TV WALL

Aufbauanleitung
TV WALL Square

www.tv-wall.de

Herzlichen Dank, dass Sie sich für ein hochwertiges Möbelstück von TV WALL entschieden haben. Mit Ihrer TV WALL erhalten Sie Qualität aus Schreinerhand.

Sollten Sie Grund zur Beanstandung haben, lassen Sie es uns sofort wissen, damit wir Abhilfe schaffen können. Bitte benachrichtigen Sie uns ebenso bei Transportschäden.

Kontrollieren Sie nach Erhalt Ihrer Lieferung bitte, ob alle unten aufgeführten Teile enthalten und ohne Beschädigungen sind:

Die Einzelteile

1. Rahmenelement oben (je nach Modell ggf. mehrteilig)
2. Wand-Panel (je nach Modell ggf. mehrteilig)
3. Sideboard (je nach Modell 3- oder 4-türig)
4. Rahmenelement unten
5. Blende unten
6. Aufnahme-Leiste für TV Halterung (2-teilig)
7. Aufnahme-Leiste für Sideboard (nicht abgebildet)
8. Montagehilfe Sideboard (nicht abgebildet)

Bitte planen Sie für das Tragen und die Montage der TV WALL mind. 2 Personen ein!

Vorbereitungen

Sie benötigen folgende Werkzeuge zur Montage der TV WALL:

Wasserwaage und Zollstock für eine gerade Ausrichtung

Bohrmaschine zum Setzen der 10 mm Dübellöcher

Akkuschrauber zur leichten Montage

Bitsatz zur Verschaubung der Rahmenelemente an der Wand

Lochbohrer 70 mm zum Setzen des Kabeldurchlasses in gewünschter Höhe

Die für Ihre Wandsituation passenden Schrauben und Dübel

- 18 Stück 10 mm Dübel
- 18 Stück Schrauben 5 x 80 mm
- 3 Stück Holzschrauben 4,5 x 40 mm bei Verwendung der beiliegenden TV Halteleisten

Schritt 1

Das untere Rahmenelement (4) wird zunächst mit einer Wasserwaage ausgerichtet und dann mit 6 Stück 10 mm Dübeln und Schrauben der Abmessung 5 x 80 mm an das vorhandene Mauerwerk montiert.

Hinweis: Bitte verwenden Sie unbedingt Dübel, die für Ihre Wandsituation (Beton, Gipskarton, Hohlziegel etc.) geeignet sind.

Führen Sie alle Kabel durch die oberen Öffnungen des Rahmenelementes.

Schritt 2

Hinweis: Bitte verwenden Sie unbedingt Dübel, die für Ihre Wandsituation (Beton, Gipskarton, Hohlziegel etc.) geeignet sind.

Legen Sie die beiliegende Montageschablone **mittig** mit gleichen Abständen rechts und links auf das waagerecht ausgerichtete Rahmen-unterteil auf.

Legen Sie nun die Aufnahme-Leiste für das Sideboard (7) so auf die Montageschablone, dass die Seiten miteinander abschließen. Achten Sie darauf, dass die Aufnahme-Leiste richtig herum liegt, so dass diese in das Gegenstück im Sideboard passt.

Die Aufnahme-Leiste wird nun mit 6 Stück 10 mm geeigneten Dübeln und Schrauben der Abmessung 5 x 80 mm an das vorhandene Mauerwerk montiert.

Schritt 3

Die untere Blende (5) wird auf den montieren unteren Rahmen aufgeclipst.

Achten Sie nochmals darauf, dass alle im Sideboard und für den Fernseher benötigten Kabel nun aus den oberen Öffnungen des Rahmenelements geführt sind.

Schritt 4

Führen Sie die Kabel, die im Sideboard benötigt werden, durch die jeweilige Öffnung in das gewünschte Fach. Die Kabel, die für den Fernseher (und die Stromzuleitung für die optionale Beleuchtung) hinter dem oberen Paneel benötigt werden, ziehen Sie durch das mittlere Fach hindurch und lassen diese oben aus dem Sideboard hinauskommen.

Das Sideboard wird nun in die montiere Aufnahme-Leiste eingehängt.

TV WALL

Schritt 5

Der obere Rahmen (1) (je nach Modell auch 2 Rahmen möglich) wird nach exakter mittiger Ausrichtung auf dem Sideboard mit 6 Stück 10 mm Dübeln und Schrauben der Abmessung 5 x 80 mm an das vorhandene Mauerwerk montiert.

Hinweis: Bitte verwenden Sie unbedingt Dübel, die für Ihre Wandsituation (Beton, Gipskarton, Hohlziegel etc.) geeignet sind.

Führen Sie alle Kabel, die hinter dem Fernseher benötigt werden in den Rahmen.

Sollten Sie die optionale Beleuchtung gewählt haben, verbinden Sie die Stromzuleitung mit dem vormontierten Transformator.

Schritt 6

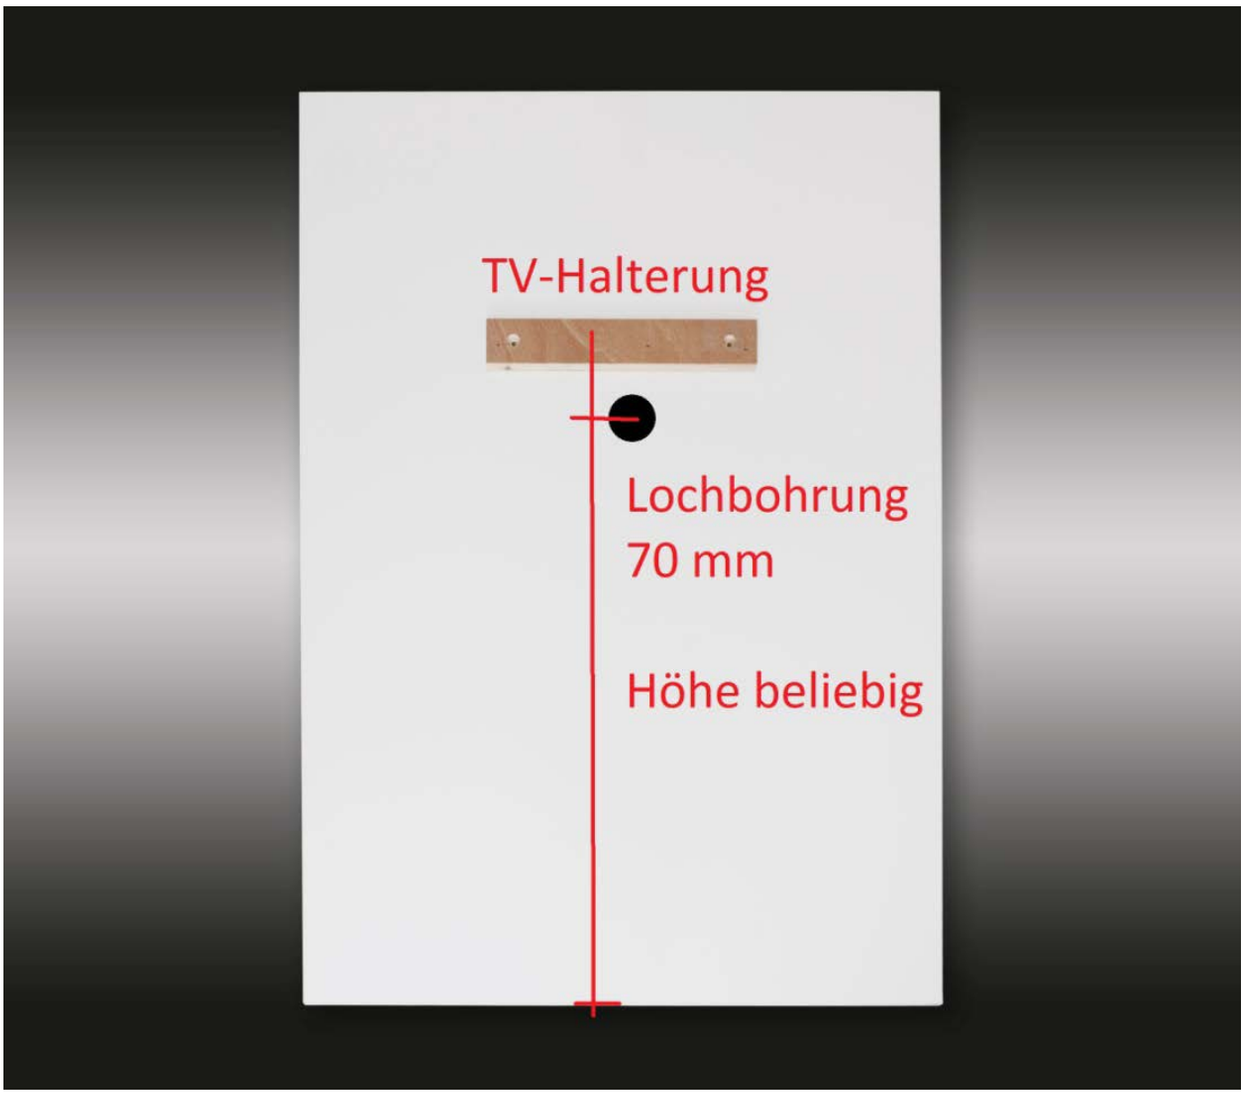

Legen Sie das Wandpaneel (2) flach auf den Boden. Bestimmen Sie nun die Höhe, in der Ihr Fernseher später hängen soll. Diese kann von Ihnen frei gewählt werden. Sollten Sie ein Modell mit zwei Rahmenelementen haben, achten Sie darauf, dass sich die Lochbohrung nicht genau auf einer Verstrebung der Rahmenkonstruktion befindet.

Legen Sie eine der Aufnahme-Leisten der zweiteiligen TV-Halterung lose auf das Rückwandpaneel, um die spätere Höhe des Fernsehers zu definieren. Unter der Wandhalterung wird mit dem Lochbohrer eine Öffnung (70 mm) in das Rückwandpaneel gebohrt, durch das die Kabel für den Fernseher geführt werden.

Hinweis: Bitte wählen Sie die Höhe des Fernsehers mit Bedacht, da einmal gebohrte Löcher natürlich nicht rückgängig gemacht werden können.

Schritt 7

Das Wandpaneel (2) (je nach Modell auch 2 Wandpaneele möglich) wird in die vormontierten Aufnahmen eingehängt. Führen Sie zuvor alle Kabel, die später hinter dem Fernseher benötigt werden, durch das Bohrloch nach außen. Dann schieben Sie das Paneel in die Aufnahmen und drücken es nach unten. Bitte achten Sie darauf, dass Sie das Paneel gleichmäßig auf beiden Seiten nach unten führen und nicht verkanten.

Wenn Sie das Paneel bis unten auf das Sideboard geführt haben, prüfen Sie bitte, ob dieses fest mit dem Rahmenelement verbunden ist.

Sie können das Paneel jederzeit durch gleichmäßiges Heraufschieben aus den Halterungen lösen, um zum Beispiel später weitere Verkabelungen zu ergänzen.

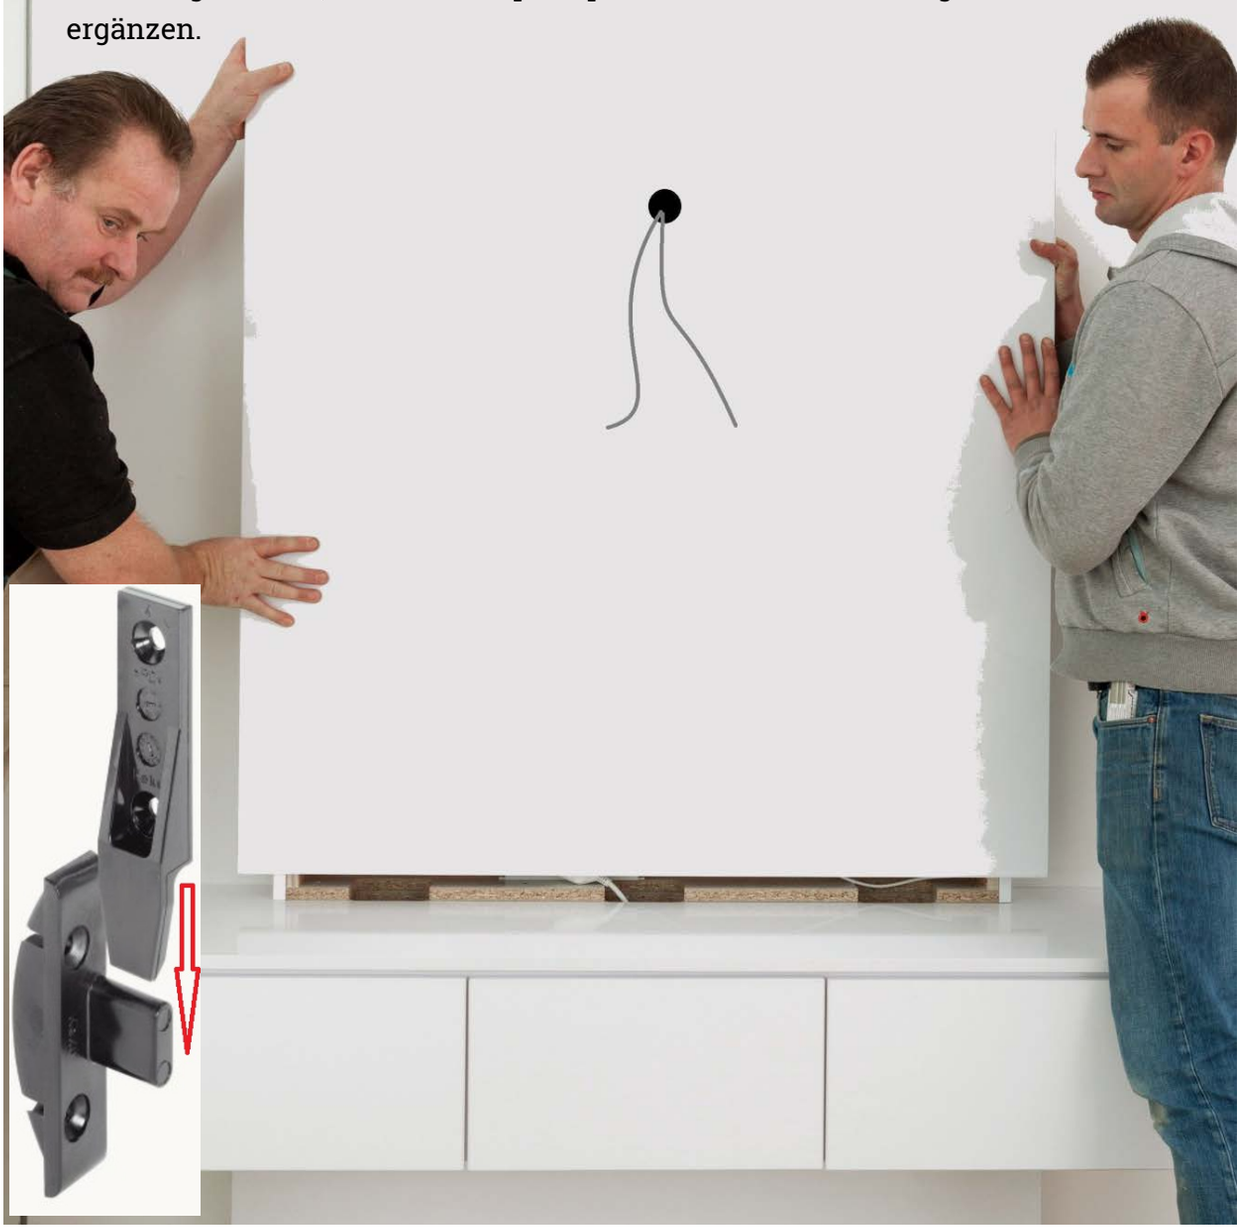

Schritt 8

Die Aufnahme-Leiste der TV-Halterung wird über dem zuvor gebohrten Loch mittig auf dem Rückwandpaneel positioniert und dann mit einer Wasserwaage exakt ausgerichtet.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die keilförmige Öffnung nach oben zeigt.

Schrauben Sie die Halterung mit 3 Holzschrauben der Abmessung 4,5 x 40 mm an.

Alternativ können Sie auch jede handelsübliche TV-Halterung (z.B. dreh- und schwenkbar) montieren.

Schritt 9

Montieren Sie das Gegenstück der TV-Halterung an die Rückseite Ihres Fernsehers.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die keilförmige Öffnung nach unten zeigt.

Schließen Sie nun die Kabel an Ihren Fernseher an und hängen das Gerät in die Halterung ein. Sollte der Fernseher nicht mittig positioniert sein, können Sie ihn nach rechts und links verschieben.

TV WALL

Fertig: Fernseher einschalten und genießen!

Pflegehinweise

Ihre TV WALL wird aus langlebigen Materialien hergestellt. Die Oberflächen bedürfen keiner besonderen Pflege, da sie lichtecht und robust beschichtet sind. Um Staub oder Verschmutzungen zu entfernen, beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise, damit Sie lange Freude an Ihrer TV WALL haben:

Regelmäßige Pflege

Nehmen Sie immer ein feuchtes Tuch zum Abwischen der Hochglanzflächen und reinigen Sie nicht mit zu starkem Druck. Trockene Staubtücher können Kratzer verursachen. Auch herkömmliche Mikrofasertücher sind durch ihre schleifenden Fasern ungeeignet und würden auf Dauer die Oberfläche durch feine Kratzer mattieren.

Entfernen von Schmutz und Flecken

Einzelne Flecken lassen sich in der Regel leicht mit warmem Wasser und stark verdünntem Schonreiniger (Neutralseife) entfernen. Bei stärkeren Verschmutzungen und fettigen Fingerabdrücken können Sie den Schonreiniger auch unverdünnt auf ein feuchtes Tuch geben. Arbeiten Sie während der Reinigung und beim anschließenden Nachwischen ohne Druck. So erhalten Sie den Glanz der Oberflächen.

Beachten Sie, dass Material abnehmende Mittel wie aggressive (z. B. alkoholhaltige) Reiniger, Lösungsmittel (Verdünnung) oder Scheuermilch zu unumkehrbaren Schäden an Ihren Hochglanz-Oberflächen führen können. Verzichten Sie zum Wohle Ihrer Hochglanzmöbel auf deren Einsatz.

TV WALL

TV WALL Individual

Wir erfüllen gerne auch Ihre individuellen Wünsche. Ob als Raumteiler oder Bullauge: wir fertigen Ihre TV WALL Individual ganz nach Ihren Wünschen und auf Maß.

Lassen Sie sich von uns beraten!

COAT WALL Square

TV WALL mal anders: Ohne TV aber mit Spiegel - eine elegante Garderoben-Lösung für Ihren Eingangsbereich oder das Schlafzimmer: COAT WALL mit intelligenten Lösungen für Ihre Jacken, Mäntel und vieles mehr.

Fragen Sie uns nach Ihrer COAT WALL!

TV WALL Designmöbel

info@tv-wall.de
www.tv-wall.de